
VI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY GIẶT

Cửa trước

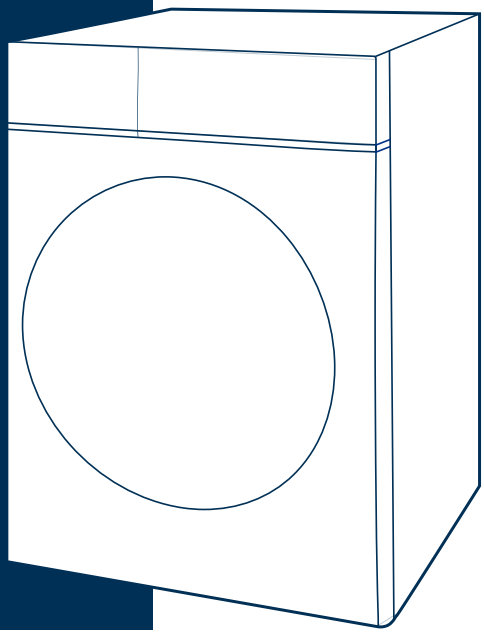

Đọc Hướng dẫn này

Đọc tất cả các hướng dẫn và giải thích về lắp đặt trước khi sử dụng. Thực hiện một cách cẩn thận theo các hướng dẫn. Giữ lại những hướng dẫn vận hành này để phục vụ cho chủ sở hữu mới nếu thiết bị được chuyển nhượng hoặc bán.

KIỂU MÁY: MF205W130

www.midea.com

THƯ CẢM ƠN

Cảm ơn vì đã lựa chọn Midea! Trước khi sử dụng sản phẩm mới này từ Midea, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để hiểu rõ cách vận hành an toàn các chức năng và tính năng của sản phẩm.

MỤC LỤC

THƯ CẢM ƠN---------- 01

HƯỚNG DẪN AN TOÀN---------- 02

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ---------- 06

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM ---------- 07

HƯỚNG DẪN KHỞI ĐỘNG NHANH ---------- 08

LẮP ĐẶT SẢN PHẨM ---------- 10

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH ---------- 14

CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG---------- 25

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG ---------- 27

XỬ LÝ SỰ CỐ ---------- 32

THẢI BỎ VÀ TÁI CHẾ ---------- 33

Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và giải thích trước khi sử dụng. Hãy làm theo các hướng dẫn một cách cẩn thận. Giữ lại những hướng dẫn vận hành này để phục vụ cho chủ sở hữu mới nếu thiết bị được chuyển nhượng hoặc bán.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Hướng dẫn an toàn

Vui lòng đọc và tuân thủ các thông tin an toàn sau đây để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, điện giật hoặc để ngăn ngừa thiệt hại tài sản, thương tích cá nhân hoặc tính mạng. Việc không tuân theo các hướng dẫn này sẽ làm mất hiệu lực của tất cả các bảo hành.

- Nên giám sát trẻ em để chúng không nghịch thiết bị.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, cần phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc những người có chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.
- Áp suất nước đầu vào tối đa là 1 MPa. Áp suất nước đầu vào tối thiểu là 0,05 MPa.
- Phải sử dụng các bộ ống mềm mới kèm theo thiết bị và không sử dụng lại các bộ ống mềm cũ.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các mục đích tương tự khác như:
  -Khu vực bếp nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác;
  -Trang trại;
  -Các khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường cư trú khác;
  -Khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường lưu trú tương tự;
- Không lắp đặt máy trên sàn trải thảm.
- Tấm thảm che khuất các lỗ thông thoáng có thể làm hỏng máy.

Kiểu máy	Khối lượng giặt
MF205W130	13,0kg

Đối với các quốc gia ngoài EU:

- Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Cần giám sát để đảm bảo trẻ em không đùa nghịch thiết bị.

- Không để trẻ đùa nghịch với máy.
- Không được để trẻ thực hiện việc vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị khi không có sự giám sát.
- Trẻ em dưới 3 tuổi cần tránh xa trừ khi được giám sát liên tục.

Giải thích biểu tượng

	**NGUY HIỂM** Biểu tượng này cho biết có nguy hiểm đối với tính mạng và sức khỏe của con người do khí cực kỳ dễ cháy.
	**CẢNH BÁO ĐIỆN ÁP** Biểu tượng này thông báo về mức điện áp tiềm ẩn nguy hiểm đối với sức khoẻ và tính mạng của con người.
	**CẢNH BÁO** Chữ Cảnh báo này chỉ mối nguy hại có mức độ rủi ro trung bình mà có thể gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng nếu không tránh được.
	**THẬN TRỌNG** Chữ Thận trọng này chỉ mối nguy hại có mức độ rủi ro thấp mà có thể gây thương tích nhỏ hoặc trung bình nếu không tránh được.
	**CHÚ Ý** Từ dấu hiệu này chỉ thông tin quan trọng (ví dụ như thiệt hại về tài sản) nhưng không phải mối nguy hiểm.
	**CÁC CHỈ DẪN CẦN TUÂN THỦ** Ký hiệu này thông báo rằng, nhân viên kỹ thuật dịch vụ chỉ nên vận hành và bảo trì thiết bị này theo hướng dẫn sử dụng.

⚠ CẢNH BÁO: Nguy cơ điện giật

- Nếu máy bị hỏng thì không được vận hành máy trừ khi được sửa chữa bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có chuyên môn tương tự.
- Để tránh nguy cơ điện giật!
- Động vật và trẻ em có thể trèo vào máy. Kiểm tra máy trước mỗi lần vận hành.
- Không được leo trèo hoặc ngồi lên thiết bị.

Vị trí lắp đặt và môi trường xung quanh

- Tất cả các nước giặt, bột giặt, nước xả vải và chất thêm vào phải được cất giữ ở nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em.
- Đặt thiết bị tránh xa nguồn nhiệt và ánh nắng chiếu trực tiếp để tránh ăn mòn các bộ phận bằng nhựa và cao su.
- Không sử dụng thiết bị trong môi trường ẩm ướt hoặc phòng có khí dễ nổ hoặc ăn mòn. Trong trường hợp rò rỉ nước hoặc bắn nước, hãy để thiết bị khô tự nhiên.
- Thiết bị không được lắp đặt phía sau cửa có khóa, cửa trượt hoặc cửa có bản lề ở phía đối diện với máy.
- Không vận hành máy trong phòng có nhiệt độ dưới 5°C. Điều này có thể gây hư hại cho các bộ phận của máy. Nếu không thể tránh khỏi điều này, hãy đảm bảo xả hết nước ra khỏi thiết bị sau mỗi lần sử dụng (xem phần “Bảo dưỡng - Vệ sinh bộ lọc bơm xả”) để tránh hư hỏng do nước đóng băng.
- Tuyệt đối không sử dụng bình xịt hoặc chất dễ cháy ở gần thiết bị.

Lắp đặt

- Bỏ tất cả vật liệu đóng gói và tháo ốc - dùng để cố định máy khi vận chuyển trước khi sử dụng thiết bị. Nếu không, thiệt hại nghiêm trọng có thể xảy ra.
- Thiết bị này được trang bị một ngõ cấp nước vào duy nhất và chỉ có thể kết nối với nguồn cấp nước lạnh.
- Phích cắm chính phải dễ tiếp cận được sau khi lắp đặt.
- Trước khi giặt quần áo lần đầu, hãy cho máy chạy chương trình bao gồm tất cả các công đoạn mà không có quần áo bên trong.
- Trước khi sử dụng máy, sản phẩm phải được hiệu chuẩn.
- Không đặt bất kỳ vật quá nặng nào lên thiết bị, chẳng hạn như bình chứa nước hoặc thiết bị sưởi ấm.

Đấu nối điện

- Đảm bảo dây nguồn không bị mắc kẹt vào máy, nếu không dây có thể bị hỏng.
- Đấu nối máy giặt tới một ổ điện có nối đất và được bảo vệ bằng cầu chì tuân thủ các giá trị trong bảng “Thông số kỹ thuật”. Việc lắp đặt nối đất phải do thợ điện có trình độ thực hiện. Đảm bảo máy được lắp đặt theo quy định của địa phương.
- Đảm bảo các kết nối nước và điện phải do kỹ thuật viên có trình độ thực hiện phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất và quy định an toàn của địa phương.

⚠ CẢNH BÁO:

- Không sử dụng ổ cắm nhiều lỗ hoặc dây nối dài.
- Thiết bị không được kết nối qua thiết bị chuyển mạch bên ngoài, chẳng hạn như bộ hẹn giờ, hoặc được kết nối với một mạch điện mà thường xuyên được bật và tắt.
- Không rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện nếu có khí dễ cháy xung quanh.
- Tuyệt đối không rút phích cắm nguồn điện ra khi tay đang ướt.
- Luôn nắm vào phích cắm để rút phích cắm dây nguồn, không được rút phích dây nguồn bằng cách nắm kéo dây nguồn.
- Luôn rút phích cắm của thiết bị nếu không sử dụng.

Đấu nối nước

- Kiểm tra các đầu nối của ống cấp nước, vòi nước và ống xả xem có vấn đề gì có thể xảy ra do áp suất nước thay đổi không. Nếu các đầu nối bị lỏng hoặc rò rỉ, hãy khóa vòi nước và tiến hành sửa chữa.
- Không sử dụng thiết bị trước khi đường ống và ống mềm được lắp đặt đúng cách bởi người có chuyên môn.
- Cửa kính có thể rất nóng trong quá trình hoạt động. Để trẻ em và vật nuôi ở xa máy trong quá trình hoạt động.
- Các ống cấp nước và ống xả phải được lắp đặt an toàn và không bị hư hại.
- Nếu không, rò rỉ nước có thể xảy ra.
- Không tháo bộ lọc bơm xả khi vẫn còn nước trong thiết bị. Một lượng lớn nước có thể rò rỉ ra ngoài và có nguy cơ bị bỏng do nước nóng.


Vận hành và bảo dưỡng

- Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ dung môi dễ cháy, nổ hoặc độc hại nào. Không sử dụng xăng và cồn... làm chất giặt. Chỉ chọn những loại bột giặt hay nước giặt phù hợp với máy giặt.
- Đảm bảo tất cả các túi đã được lấy hết vật dụng ra. Các vật cứng và sắc nhọn như đồng xu, trâm cài, đinh, ốc vít, đá... có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho máy này.
- Lấy tất cả các đồ vật ra khỏi túi như bật lửa và diêm trước khi sử dụng thiết bị. Xả kỹ các vật dụng đã được giặt bằng tay.
- Các đồ vật bị dính chất bẩn như dầu ăn, axeton, cồn, xăng, dầu hỏa, chất tẩy vết đốm, nhựa thông, sáp và chất tẩy sáp nên được giặt bằng nước nóng với nhiều nước giặt hay bột giặt trước khi được làm khô trong thiết bị.
- Không nên giặt các đồ vật như miếng bọt cao su (cao su xốp), mũ tắm, vải dệt chống thấm nước, các vật dụng có lớp cao su và quần áo hoặc gối có đệm cao su xốp trong thiết bị.
- Nên sử dụng nước xả vải hoặc các sản phẩm tương tự theo khuyến nghị của hướng dẫn về nước xả vải.
- Tuyệt đối không cố mở cửa thật mạnh.
- Cửa sẽ mở khóa ngay sau khi kết thúc một chương trình.
- Vui lòng không đóng cửa quá mạnh. Nếu thấy khó đóng cửa, vui lòng kiểm tra xem quần áo có bị chèn ở cửa hay không và đã được phân bố đồng đều chưa.
- Luôn rút phích cắm của thiết bị và khóa vòi nước trước khi vệ sinh và bảo dưỡng và sau mỗi lần sử dụng.
- Tuyệt đối không đổ nước lên thiết bị để vệ sinh. Để tránh nguy cơ điện giật!
- Việc sửa chữa chỉ được do nhà sản xuất, bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc nhân viên đủ tiêu chuẩn của hãng thực hiện để tránh mối nguy hiểm.
- Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự can thiệp của những người không có thẩm quyền.

Vận chuyển


- Trước khi vận chuyển:
  - Ốc dùng để cố định máy phải do người có chuyên môn lắp đặt lại vào máy;
  - Nước tích tụ phải được xả hết ra khỏi máy.
- Thiết bị này nặng. Hãy vận chuyển cẩn thận. Tuyệt đối không cầm bất kỳ phần nhô ra nào của máy khi nâng. Cửa máy không được sử dụng làm tay cầm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

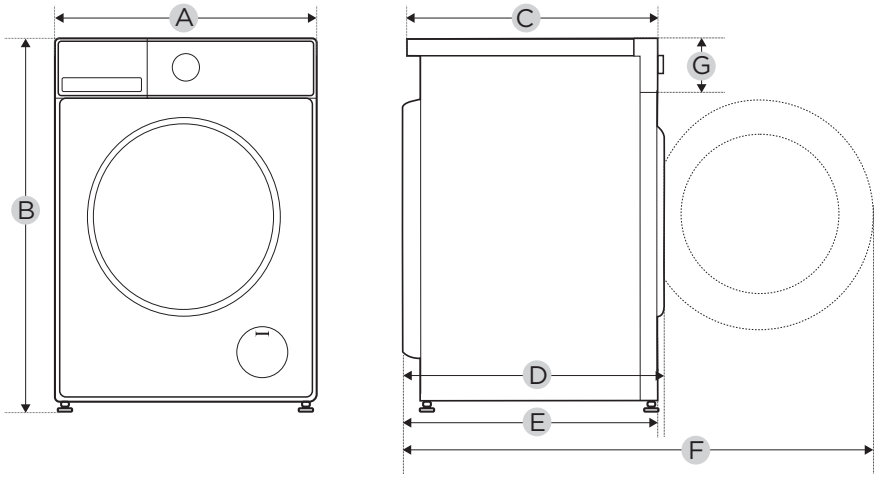

Kiểu máy	MF205W130
Nguồn điện	220-240V~,50Hz
Dòng điện tối đa	10A
Áp suất nước tiêu chuẩn	0,05MPa~1MPa
Khối lượng giặt	13,0kg
Kích thước	
A	595mm
B	850mm
C	615mm
Trọng lượng	71kg
Công suất định mức	1650W
Kích thước tham khảo	
D	665mm
E	635mm
F	1135mm
G	120 mm

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

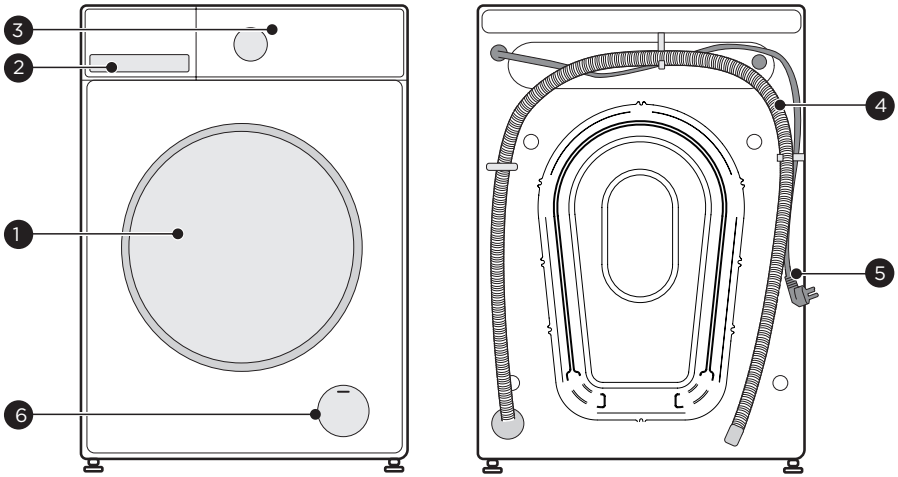

1	Cửa	4	Ống dẫn thoát nước
2	Hộc đựng bột giặt, nước giặt hay nước xả vải	5	Dây điện nguồn
3	Bảng điều khiển	6	Nắp che bảo dưỡng

LƯU Ý


Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

Phụ kiện

4 x Nắp đậy

1 x Ống cấp nước lạnh

1 x Hướng dẫn sử dụng

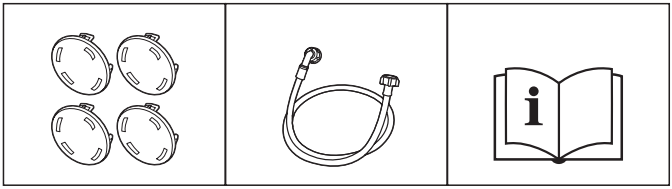


HƯỚNG DẪN KHỞI ĐỘNG NHANH

⚠ THẬN TRỌNG


- Trước khi giặt, hãy đảm bảo rằng máy giặt đã được lắp đúng cách.
- Thiết bị của bạn đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất xưởng. Để loại bỏ nước đọng và khử các mùi có thể phát sinh, khuyến nghị vệ sinh thiết bị trước lần sử dụng đầu tiên. Vì lý do này, nên vệ sinh lồng giặt bằng cách chạy chương trình "DRUM CLEAN" hoặc chương trình khác với nhiệt độ tùy chọn là 90°C. Lưu ý không cho quần áo và bột giặt/nước giặt vào máy.

1. Trước khi giặt


1. Cắm điện

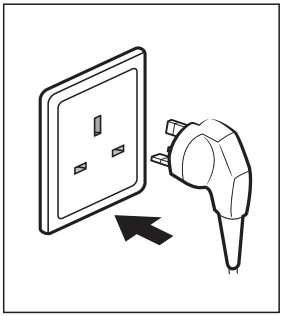


2. Mở vòi nước

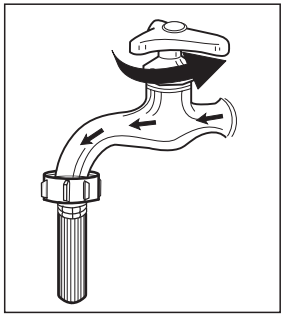


3. Cho đồ vào

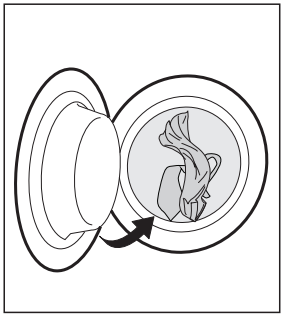

4. Đóng cửa

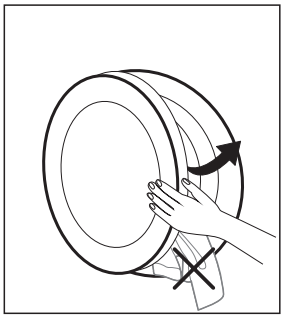

5. Cho bột giặt hay nước giặt và nước xả vải vào

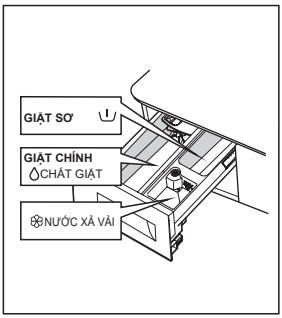


LƯU Ý


- Cần thêm bột giặt hay nước giặt vào ngăn GIẶT SƠ nếu chọn chức năng giặt sơ.
- Khi đóng cửa, vui lòng đảm bảo quần áo của bạn không bị kẹt giữa vòng đệm và cửa máy để tránh rò rỉ nước do vòng đệm bị kéo và hư hỏng trong quá trình hoạt động.

2. Giặt


1. Bật nguồn

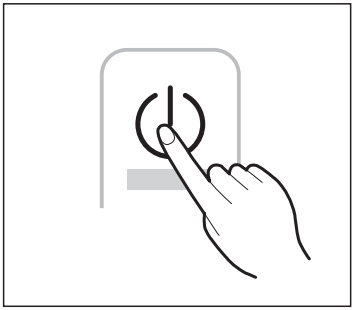


2. Chọn Chương trình

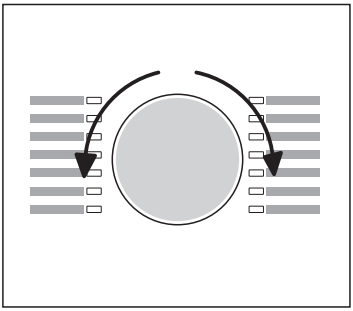

3. Chọn chức năng hoặc giữ nguyên cài đặt mặc định

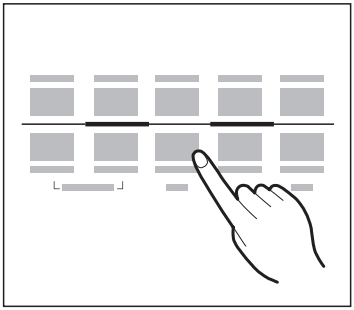

4. Nhấn Khởi động/Tạm dừng để bắt đầu chương trình

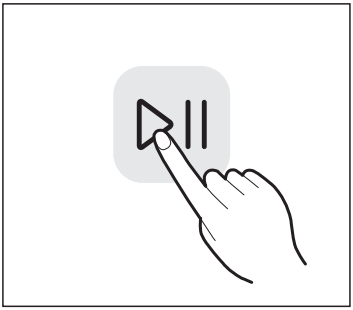

LƯU Ý


1: Nếu chọn chế độ mặc định, có thể bỏ qua bước 3.
2: Biểu đồ các nút chức năng chỉ để tham khảo. Hãy xem trên sản phẩm thực tế.

3. Khi giặt xong

Chuông báo tiếng bíp và "End" trên màn hình.

LẮP ĐẶT SẢN PHẨM


Các công cụ cần thiết nếu tự lắp đặt (không bao gồm)

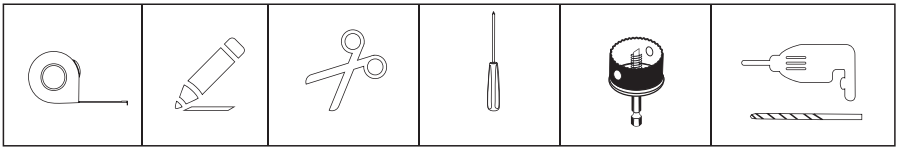


Khu vực lắp đặt

CẢNH BÁO


- Việc ổn định máy là quan trọng để ngăn ngừa máy bị xê dịch!
- Hãy đảm bảo máy được đặt thăng bằng và ổn định.
- Đảm bảo máy giặt không đè lên dây nguồn.
- Hãy đảm bảo duy trì khoảng cách tối thiểu từ các bức tường như trong hình.

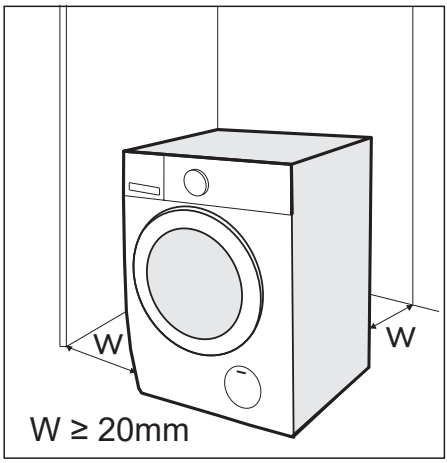

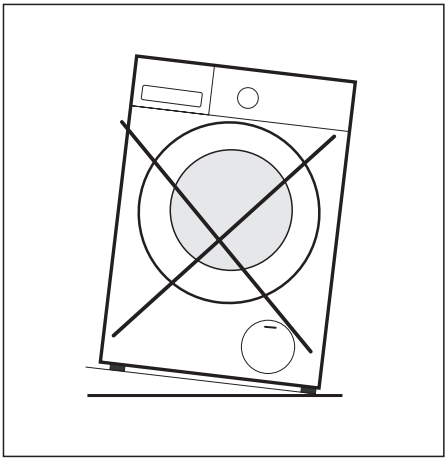

Trước khi lắp đặt, hãy chọn vị trí đặt máy có đặc điểm như sau:
1.Mặt nền cứng, khô và bằng phẳng.
2.Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
3.Thông gió đầy đủ.
4.Nhiệt độ phòng trên 5°C.
5.Để xa các nguồn nhiệt như bếp ga hay thiết bị đốt than.

Mở hộp/Đóng gói máy

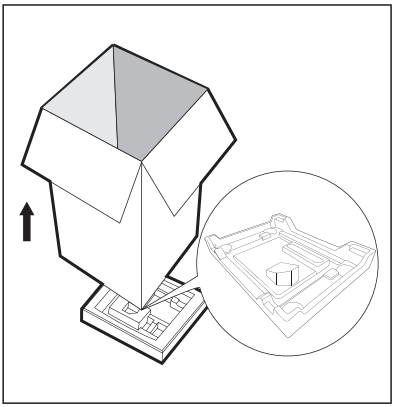


CẢNH BÁO

- Vật liệu đóng gói (ví dụ như xốp đệm hoặc lớp màng bảo vệ máy) đều có thể gây nguy hiểm cho trẻ em.
- Nguy cơ ngạt thở! Để các vật liệu đóng gói tránh xa trẻ em.

1. Tháo thùng carton và lớp xốp bảo vệ.
2. Nhấc máy lên và tháo lớp đệm lót.
3. Tháo bỏ băng keo giữ dây điện nguồn và ống dẫn thoát nước.
4. Lấy ống cấp từ trong lồng giặt.

Quá trình đóng gói máy hoàn toàn ngược lại với quá trình mở hộp ở trên.

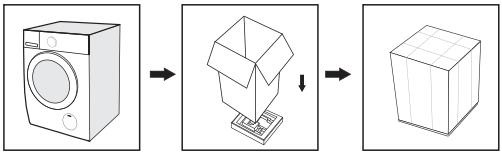


Tháo ốc dùng để cố định máy khi vận chuyển


CẢNH BÁO

Bạn phải tháo các ốc - dùng để cố định máy khi vận chuyển ở mặt sau trước khi sử dụng máy giặt.


1. Nới lỏng 4 ốc vận chuyển bằng cờ lê.

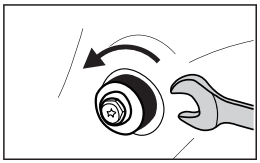

2. Tháo các ốc bao gồm cả các bộ phận cao su và giữ lại để sử dụng sau này.

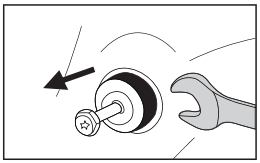


3. Dùng nắp che để bịt kín các lỗ.

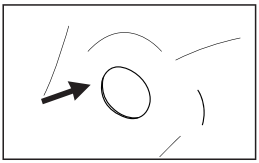

Cân bằng máy

CẢNH BÁO

Các đai ốc hãm trên cả bốn chân phải được vặn chặt vào vỏ.

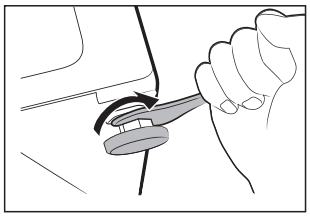


1. Nới lỏng đai ốc hãm.
2. Xoay chân đế cho đến khi chạm sàn.
3. Điều chỉnh chân đế và vặn chặt đai ốc bằng cờ lê. Đảm bảo máy được đặt cân bằng bằng thước thủy.

Nối ống cấp nước


CẢNH BÁO

Để tránh nước rò rỉ làm hỏng máy, hãy làm theo các hướng dẫn trong chương này.

- Không được xoắn, đè hay sửa đổi ống cấp nước.

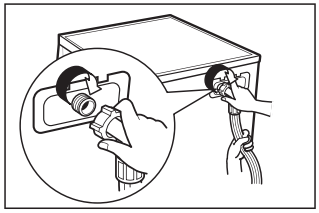

Nối ống cấp nước vào van cấp nước và vòi nước lạnh như chỉ dẫn.

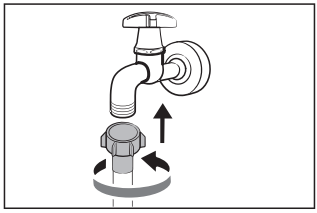

LƯU Ý

- Kết nối thủ công, không sử dụng công cụ. Kiểm tra xem các mối nối có chắc chắn không.


Ống dẫn thoát nước

CẢNH BÁO


- Không làm xoắn hoặc kéo dài ống dẫn thoát nước.
- Đặt ống dẫn thoát nước đúng cách, nếu không có thể bị hư hỏng do rò rỉ nước.
- Không được phép tháo khóa gài của ống thoát nước.

Có hai cách để đặt đầu cuối của ống dẫn thoát nước:

1. Đặt ống vào máng nước.

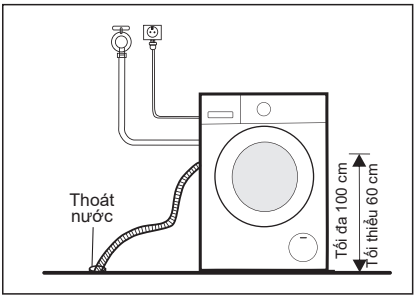

2. Nối đầu cuối của ống thoát nước vào nhánh ống dẫn của máng xả.

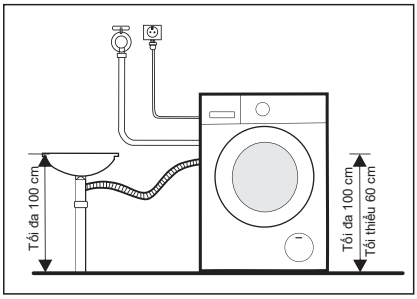


HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH


Trước mỗi lần giặt

- Nhiệt độ môi trường của máy nên ở mức 5°C-40°C. Nếu sử dụng ở nhiệt độ dưới 0°C, van cấp nước và hệ thống thoát nước có thể bị hỏng. Nếu nhiệt độ xung quanh dưới 0°C, cần dời máy đến nơi có nhiệt độ bình thường để đảm bảo ống cấp nước và ống dẫn thoát nước không bị đông cứng trước khi sử dụng.
- Vui lòng kiểm tra nhãn chăm sóc đồ giặt và hướng dẫn sử dụng bột giặt/nước giặt trước khi giặt. Sử dụng loại bột giặt hay nước giặt không bọt hoặc ít bọt phù hợp cho giặt máy.


1. Lấy hết các vật dụng ra khỏi túi

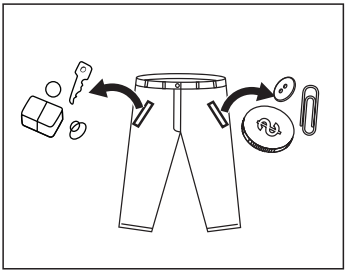


2. Phân loại đồ giặt theo màu sắc và loại vải

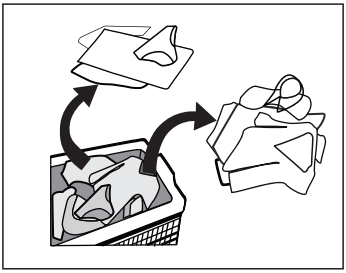

3. Buộc gọn các dải vải dài và thắt lưng, kéo khóa và cài khuy

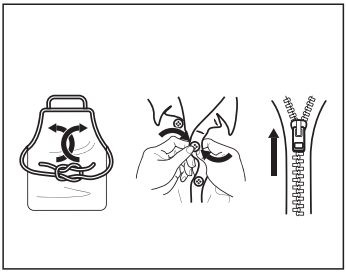


4. Cho các vật dụng nhỏ vào túi giặt

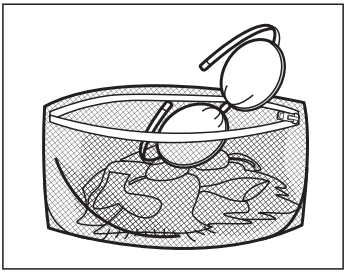

⚠ CẢNH BÁO

- Cấm giặt quần áo dính bất kỳ chất dễ bay hơi hoặc dễ cháy nào như chất tẩy rửa, chất giặt khô, chất tẩy vết bẩn, axeton, xăng, dầu hỏa, dầu làm đẹp, dầu massage, mỡ động vật, dầu máy, dầu giặt khô, chất dễ bay hơi, cồn, nhựa thông, sáp, chất tẩy sáp, dung môi pha sơn, viên khử trùng, nhựa resin, v.v.
- Giặt riêng từng món quần áo có thể gây ra tình trạng lệch tâm lớn. Do đó, nên cho thêm một hoặc hai món đồ giặt vào máy để quá trình vắt diễn ra trơn tru.
- Không giặt, vắt đệm ghế, thảm hoặc quần áo không thấm nước.

Hộc đựng bột giặt, nước giặt hay nước xả vải

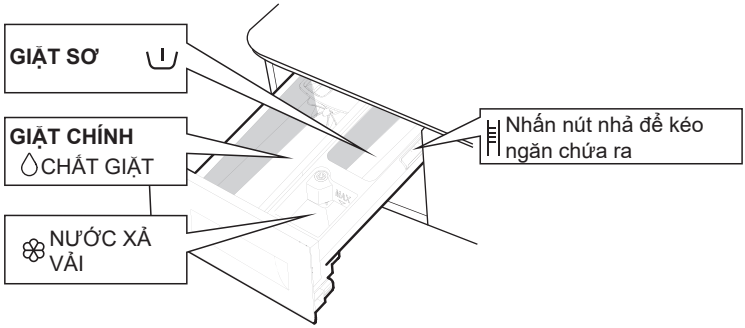

THẬN TRỌNG

- Chỉ cần thêm bột giặt/nước giặt vào "ngăn GIẶT SƠ" sau khi chọn chức năng giặt sơ.
- Không cho viên giặt vào hộc đựng bột giặt, nước giặt.


Chương trình				Chương trình			
QUICK45'/15'		●	○	SYNTHETICS	○	●	○
COTTON ECO		●	○	MIX	○	●	○
COLOR CARE		●	○	COTTON	○	●	○
DOWN JACKETS		●	○	HealthGuard	○	●	○
RINSE&SPIN			○	BRA*	○	●	○
SPIN ONLY				BABY CARE*	○	●	○
DOWNLOAD	○	●	○	DARK*		●	○
DRUM CLEAN				SPORT*	○	●	○
BEDLINEN	○	●	○	DELICATE*		●	○
WOOL		●	○				

● Có nghĩa là bắt buộc ○ Có nghĩa là tùy chọn

*Chương trình DOWNLOAD mặc định là SPORT.

Chỉ có thể chọn chương trình (BRA/BABY CARE/DARK/SPORT/DELICATE) bằng ứng dụng SmartHome trên điện thoại di động.

Bảng điều khiển

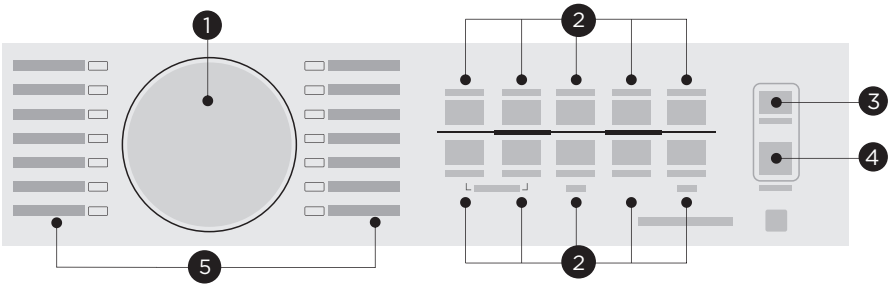

1 Hiển thị

Màn hình này hiển thị cài đặt, thời gian ước tính còn lại của chương trình, tùy chọn và thông báo trạng thái.

2 Tùy chọn

Cho phép bạn chọn thêm chức năng.

3 Bật/Tắt

Bật/tắt thiết bị.

4 Khởi động/Tạm dừng

Bắt đầu hoặc tạm dừng chương trình của bạn.


5 Chương trình

Có sẵn theo loại đồ giặt.

LƯU Ý

- Hình này chỉ để tham khảo. Vui lòng lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

Hiển thị

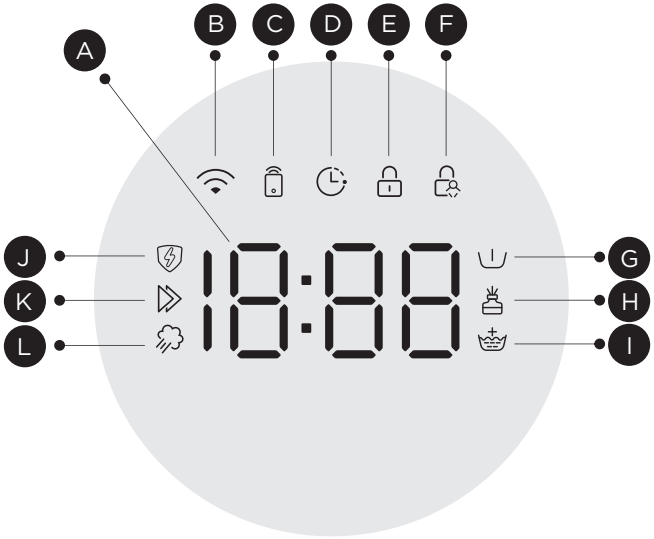

Ⓐ Hiển thị	
Thời gian giặt 10 1 Tốc độ 400 Lỗi E30	Hẹn giờ kết thúc 2H Giặt xong End Nhiệt độ 30
Ⓑ Wireless Network	Ⓒ Remote
Ⓓ Delay End	Ⓔ Door Lock
Ⓕ Child Lock	Ⓖ Pre Wash
Ⓗ Perfume+	Ⓘ Extra Rinse
Ⓙ Power Guard	Ⓚ Turbo
Ⓛ Steam	

Tùy chọn



Spin

Khi cần, có thể điều chỉnh tốc độ vắt bằng cách nhấn nút Tốc độ theo các bước sau: 1400:0-400-600-800-1000-1200-1400

Chu trình	Tốc độ vắt mặc định (v/ph)	Chu trình	Tốc độ vắt mặc định (v/ph)
QUICK45'	800	WOOL	800
QUICK15'	800	SYNTHETICS	1000
COTTON ECO	1000	MIX	1000
COLOR CARE	1000	COTTON	1000
DOWN JACKETS	800	HealthGuard	800
RINSE&SPIN	1000	BRA*	800
SPIN ONLY	1000	BABY CARE*	1000
DOWNLOAD	800	DARK*	1000
DRUM CLEAN	--	SPORT*	800
BEDLINEN	1000	DELICATE*	800



Remote Control

Đây là nút của điều khiển từ xa, nếu bạn muốn sử dụng điện thoại thông minh để điều khiển thiết bị từ xa, bạn cần nhấn nút [Remote].

Để thiết bị được hoạt động an toàn, điều khiển từ xa của điện thoại thông minh phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Thiết bị phải kết nối với internet;

2. Cửa lồng giặt cần được đóng lại.

Lưu ý:

-. Nếu cửa mở bất cứ lúc nào, chức năng điều khiển từ xa sẽ bị tắt.

-. Chức năng điều khiển từ xa sẽ tự động tắt vào cuối mỗi chương trình giặt, nếu bạn muốn sử dụng lại chức năng điều khiển từ xa, bạn cần bật lại.



Pre Wash

Dành cho việc xử lý trước các loại vải bẩn nhiều bị dính đất, bụi hoặc cát.
Lưu ý:

Bột giặt phải được cho vào ngăn GIẶT SƠ. Sử dụng một phần ba lượng nước giặt/bột giặt cho giai đoạn giặt sơ và hai phần ba cho giai đoạn giặt chính.



Temperature

Nếu cần, có thể điều chỉnh nhiệt độ giặt theo các bước sau bằng cách nhấn nút:

Lạnh - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.

Wireless Network

Phương pháp bật chức năng Mạng không dây

1. Nhấn nút [Remote] trong 3 giây để bật chức năng Mạng không dây, thao tác này cũng có thể đặt lại mạng.

Phương pháp tắt chức năng Mạng không dây

1. Nhấn [Spin] trong 3 giây để tắt chức năng Mạng không dây.

Lưu ý:

- Để biết thông tin về cách kết nối thiết bị của bạn với Ứng dụng SmartHome, hãy xem "CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ỨNG DỤNG"

Perfume+

Chức năng này giúp thay đổi chế độ và thời gian dòng nước. Sau đó giúp các sợi hấp thụ nước xả vải hiệu quả hơn. Kết quả là, với cùng một lượng nước xả vải, chúng ta có thể lưu lại mùi thơm tốt hơn trên quần áo.

Extra Rinse

Quần áo sẽ được xả thêm một lần sau khi chọn chức năng này.

Turbo

Cực nhanh giúp rút ngắn thời gian giặt thực tế. Khuyên dùng cho đồ ít bẩn và khối lượng tải nhỏ.

Power Guard

Tắt tính năng làm nóng, tăng cường cường độ giặt, rút ngắn thời gian chương trình và đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng.

Delay End

Chức năng này được sử dụng để cài đặt hẹn giờ kết thúc của chương trình giặt.

1. Chọn chương trình.
2. Nhấn nút Delay End và chọn thời gian từ 0 đến 24 giờ.
3. Nhấn [Start/Pause] để bắt đầu chương trình hẹn giờ.



Chọn chương trình › Cài đặt thời gian › Khởi động

Để hủy chức năng hẹn giờ kết thúc, nhấn lại nút "Delay End" trước khi bắt đầu chương trình cho đến khi màn hình hiển thị 0 giờ.

Tắt tiếng chuông báo



Chọn Chương trình › Nhấn [Extra Rinse] trong 3 giây, chuông báo sẽ bị tắt tiếng.

Để kích hoạt chức năng chuông báo, nhấn lại nút trong 3 giây. Cài đặt sẽ được giữ cho đến lần đặt lại tiếp theo.

⚠ THẬN TRỌNG

- Sau khi Tắt tiếng chức năng chuông báo, âm thanh sẽ không được kích hoạt nữa.

Steam

Hơi nước có thể áp dụng cho quần áo mặc hàng ngày.
Hơi nước có thể thấm sâu vào sợi vải, loại bỏ vi khuẩn và vi trùng hiệu quả, ngăn ngừa mùi hôi và bảo vệ sức khỏe của bạn.

Chu trình	Các chức năng bổ sung	Chu trình	Các chức năng bổ sung
QUICK45'		WOOL	
QUICK15'		SYNTHETICS	
COTTON ECO		MIX	
COLOR CARE		COTTON	
DOWN JACKETS		HealthGuard	
RINSE&SPIN		BRA*	
SPIN ONLY		BABY CARE*	
DOWNLOAD		DARK*	
DRUM CLEAN		SPORT*	
BEDLINEN		DELICATE*	

Add item 3sec

Add item

Bạn có thể sử dụng chức năng này để thêm đồ giặt bị bỏ quên. Sau khi bắt đầu chương trình giặt, cửa sẽ mở, với điều kiện mực nước và nhiệt độ không gây nguy hiểm.

1. Nhấn nút [Start/Pause] trong 3 giây
2. chương trình giặt bị tạm dừng và cửa mở
3. cho đồ giặt vào lại và đóng cửa
4. nhấn nút [Start/Pause] và chương trình giặt sẽ tiếp tục



Nhấn giữ [▷||] trong 3 giây › Cho đồ giặt vào lại › Khởi động

THẬN TRỌNG

- Không sử dụng chức năng Add item khi mực nước cao hơn mép của lồng trong hoặc nhiệt độ cao hơn.

Child Lock

Khóa trẻ em nhằm mục đích ngăn trẻ em sử dụng các bảng điều khiển không đúng cách.

Cài đặt này vô hiệu hóa chức năng của tất cả các nút ngoại trừ nút Bật/Tắt.



Nhấn đồng thời [Temp] và [Spin] trong 3 giây cho đến khi chuông báo phát ra tiếng bíp. Khóa trẻ em hiện đã được kích hoạt. Khóa trẻ em chỉ có thể được vô hiệu hóa lại bằng cách nhấn đồng thời hai nút một lần nữa!

THẬN TRỌNG

Khi Child Lock được kích hoạt, màn hình sẽ luân phiên hiển thị “CL” và thời gian còn lại.

Nhấn bất kỳ nút nào khác sẽ khiến đèn báo Khóa trẻ em nhấp nháy. Khi chương trình kết thúc, “CL” và “End” sẽ luân phiên xuất hiện trên màn hình.

Các chương trình có sẵn theo loại đồ giặt.

Chương trình	
QUICK45'/15'	Chu trình này mặc định là 45', nhấn "Turbo" để chuyển sang 15', phù hợp để giặt nhanh một lượng nhỏ quần áo không quá bẩn. Đôi khi, sau khi hoàn tất chu trình nhanh 15', độ ẩm của quần áo vẫn còn cao.
COTTON ECO	Đồ bằng cotton hay vải lanh khó hỏng hoặc chịu được nhiệt. Chương trình tiết kiệm năng lượng.
COLOR CARE	Giặt quần áo sáng màu, có thể bảo vệ màu quần áo tốt hơn.
DOWN JACKETS	Chương trình này được thiết kế đặc biệt để giặt áo phao.
RINSE&SPIN	Dành cho quần áo mới hoặc quần áo ít mặc cần được xả. Chú ý: Bạn có thể sử dụng nước xả vải để làm thơm quần áo của mình.
SPIN ONLY	Vắt và xả nước.
DOWNLOAD	Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn có thể tải các chương trình bổ sung về máy giặt của mình và chọn chúng ở vị trí Chương trình Download. Chọn chương trình đáp ứng nhu cầu của bạn trong Ứng dụng.
DRUM CLEAN	Chương trình làm sạch đặc biệt cho máy giặt của bạn để loại bỏ bụi bẩn và cặn đá vôi. Thường xuyên vệ sinh máy giặt của bạn để duy trì hiệu quả giặt giũ bền vững. Chú ý: Luôn chạy chương trình Drum Clean khi không có quần áo và thêm 1 muỗng canh bột giặt có tính tẩy mạnh.
BEDLINEN	Chương trình này được thiết kế đặc biệt để giặt khăn trải giường.
WOOL	Chương trình giặt nhẹ nhàng để ngăn chặn sự co rút đối với các loại vải len hoặc pha len có thể giặt máy. Chú ý: Giảm tốc độ vắt đối với các loại quần áo len rất mỏng manh.
SYNTHETICS	Thích hợp cho các loại vải dễ chăm sóc được làm từ vải tổng hợp hoặc vải pha, chẳng hạn như quần tây, áo phông, áo chui đầu và tất. Chú ý: Giảm tốc độ vắt đối với các loại vải dễ bị nhăn. Không vượt quá khối lượng tải tối đa.
MIX	Dành cho việc giặt đồ hỗn hợp làm từ vải cotton, vải tổng hợp bao gồm cả vải pha.
COTTON	Chương trình này thích hợp để giặt các đồ bằng vải cotton dày dặn. Chú ý: Sử dụng chương trình Mix để giặt các loại đồ hỗn hợp làm từ cotton và vải tổng hợp.
HealthGuard	Dành cho việc giặt đồ hỗn hợp làm từ vải cotton, vải tổng hợp bao gồm cả vải pha. Đặc biệt phù hợp với các yêu cầu vệ sinh cao. Chú ý: Không vượt quá khối lượng tải tối đa.

Các chương trình có sẵn theo loại đồ giặt.

Chương trình	
BRA*	Được thiết kế đặc biệt cho việc giặt đồ lót, đòi hỏi sức mạnh xả cao hơn.
BABY CARE*	Giặt quần áo trẻ em, làm cho quần áo trẻ em sạch hơn và hiệu suất xả tốt hơn để bảo vệ làn da em bé.
DARK*	Giặt quần áo tối màu, có thể bảo vệ màu sắc tốt hơn.
SPORT*	Giặt riêng cho đồ thể thao.
DELICATE*	Để giặt hàng dệt mỏng và có thể giặt được, như đồ giặt làm bằng lụa, vải sa tanh, sợi tổng hợp hoặc vải pha trộn.

*Chương trình DOWNLOAD mặc định là SPORT.
Các chương trình (BRA BABY CARE DARK SPORT DELICATE) chỉ có thể được chọn qua Ứng dụng SmartHome trên điện thoại di động.

LƯU Ý

- Hình này chỉ để tham khảo, vui lòng lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

Bảng chương trình giặt

Chương trình	Khối lượng (kg)	Nhiệt độ mặc định (°C)	Thời gian mặc định (giờ:phút)
	13,0		
QUICK45'/15'	2,0	20/Lạnh	0:45/0:15
COTTON ECO	13,0	30	0:59
COLOR CARE	6,5	20	1:01
DOWN JACKETS	2,5	40	1:27
RINSE&SPIN	13,0	--	0:20
SPIN ONLY	13,0	--	0:12
DOWNLOAD	6,5	20	0:47
DRUM CLEAN	--	90	1:18
BEDLINEN	13,0	40	1:48
WOOL	2,0	Lạnh	1:03
SYNTHETICS	6,5	40	1:25
MIX	13,0	40	0:58
COTTON	13,0	40	1:28
HealthGuard	6,5	60	2:39
BRA*	13,0	30	1:30
BABY CARE*	13,0	60	2:01
DARK*	13,0	Lạnh	1:18
SPORT*	6,5	20	0:47
DELICATE*	2,5	30	0:50

LƯU Ý

- Các tham số trong bảng này chỉ dành cho người dùng tham khảo. Các tham số thực tế có thể khác nhau với các tham số trong bảng đã đề cập ở trên.

CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG

Sử dụng thiết bị của bạn với ứng dụng SmartHome

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng:

1. Điện thoại thông minh của bạn được kết nối với mạng không dây gia đình, và bạn biết mật khẩu mạng.
2. Đảm bảo rằng bạn đang ở gần thiết bị gia đình.
3. Tín hiệu không dây băng tần 2,4GHz được bật trên bộ định tuyến không dây của bạn.

Làm theo các bước dưới đây để vào trạng thái điều khiển từ xa

Tải xuống ứng dụng SmartHome

Trên cửa hàng ứng dụng (Google Play Store, Apple App Store), hãy tìm kiếm "SmartHome" và tìm ứng dụng SmartHome. Tải xuống và cài đặt nó trên điện thoại của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng bằng cách quét mã QR bên dưới.



Đăng ký và đăng nhập

Mở ứng dụng SmartHome và tạo một tài khoản mới để bắt đầu (bạn cũng có thể đăng ký thông qua tài khoản của bên thứ ba). Nếu bạn đã có tài khoản, hãy sử dụng tài khoản đó để đăng nhập.




Kết nối thiết bị của bạn với SmartHome

1. Xin vui lòng đảm bảo rằng điện thoại di động của quý khách được kết nối với Mạng không dây. Nếu chưa được kết nối với Mạng không dây, xin vui lòng đi tới phần Cài đặt để bật Mạng không dây và Bluetooth.



2. Vui lòng bật thiết bị của bạn
2.1 Xoay công tắc xoay để chọn bất kỳ chương trình nào
2.2 Nhấn nút [Remote] trong 3 giây để bật Mạng không dây

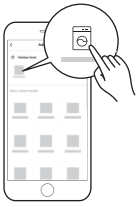

3. Mở ứng dụng SmartHome trên điện thoại của bạn.

4. Nếu thông báo "Các thiết bị thông minh được phát hiện gần đây" xuất hiện, hãy nhấp để thêm.

5. Nếu không có thông báo nào xuất hiện, hãy chọn "+" trên trang và chọn thiết bị của bạn trong danh sách các thiết bị gần đây khả dụng. Nếu thiết bị của bạn không được hiện lên, vui lòng thêm thiết bị của bạn theo cách thủ công theo danh mục thiết bị và kiểu thiết bị.



6. Kết nối thiết bị của quý khách với Mạng không dây theo hướng dẫn trên ứng dụng. Nếu kết nối không thành công, vui lòng làm theo hướng dẫn do ứng dụng đề xuất để tiếp tục thao tác.

Bắt đầu Điều khiển từ xa

Xoay ngẫu nhiên công tắc xoay để trỏ đến một trong các chương trình và nhấn [ ] liên tục cho đến khi biểu tượng điều khiển từ xa sáng lên trên màn hình, điều này có nghĩa là máy đã chuyển sang trạng thái điều khiển từ xa và bạn có thể bắt đầu điều khiển từ xa.

Đèn trạng thái mạng không dây

Nhấp nháy chậm	Đang đợi kết nối
Nhấp nháy nhanh	Đang kết nối
Sáng liên tục	Đã kết nối với bộ định tuyến không dây của bạn

LƯU Ý

1. Đảm bảo rằng thiết bị của bạn đã được bật nguồn.
2. Giữ điện thoại di động đủ gần với máy rửa bát khi muốn kết nối máy rửa bát với điện thoại.
3. Kết nối điện thoại di động với Mạng không dây trong gia đình và đảm bảo rằng quý khách biết mật khẩu của mạng không dây.
4. Xin vui lòng kiểm tra xem bộ phát mạng không dây trong gia đình có hỗ trợ băng tần 2,4 GHz hay không, nếu có, xin vui lòng bật lên. Nếu bạn không chắc liệu bộ định tuyến có hỗ trợ băng tần 2,4 GHz hay không, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến.
5. Thiết bị không thể kết nối với mạng không dây yêu cầu xác thực. Trường hợp này thường xuất hiện ở các khu vực công cộng như khách sạn, nhà hàng, v.v. Vui lòng kết nối với mạng không dây không yêu cầu xác thực.
6. Tắt chức năng WLAN+ (Android) hoặc WLAN Assistant (iOS) của điện thoại di động khi kết nối máy rửa bát với điện thoại di động.
7. Trong trường hợp máy đã kết nối với mạng không dây trước đó nhưng cần kết nối lại, vui lòng ấn vào “+” trên Trang chủ của ứng dụng và thêm lại thiết bị của quý khách theo danh mục và mẫu thiết bị theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Mạng không dây 2,4GHz E.I.R.P. tối đa:17.5dBm
Bluetooth Năng lượng thấp E.I.R.P. tối đa: 8.0dBm
Băng tần: 2400MHz~2483,5MHz
Nhiệt độ hoạt động: -20°C-85°C

Sản phẩm mở các cổng mạng TCP 6444, UDP 6445 và một cổng mạng UDP ngẫu nhiên để phát hiện thiết bị và cấu hình mạng.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Làm sạch và bảo dưỡng

CẢNH BÁO

- Luôn rút phích cắm của thiết bị và khóa vòi nước trước khi vệ sinh và bảo dưỡng.
- Khi vệ sinh sản phẩm, không thò tay, chân hoặc cánh tay vào đáy vỏ máy để tránh trầy xước.

Vệ sinh vỏ máy giặt

Việc vệ sinh đúng cho máy sẽ kéo dài tuổi thọ của máy. Khi cần thiết, có thể lau bề mặt máy bằng chất giặt loãng trung tính - loại không ăn mòn. Nếu có nước tràn, hãy dùng khăn để lau sạch ngay. Tuyệt đối không dùng vật sắc nhọn để vệ sinh thiết bị.



THẬN TRỌNG

- Tuyệt đối không sử dụng chất tẩy rửa có tính mài mòn hoặc ăn mòn. Ví dụ như axit formic hoặc dung môi pha loãng của nó hoặc các chất tương tự, như cồn hoặc các sản phẩm hóa học.

Vệ sinh lồng giặt


Mọi chất gỉ sét gây ra bởi vật bằng kim loại trong lồng giặt phải được làm sạch ngay bằng chất tẩy không clo. Tuyệt đối không dùng miếng chà bằng kim loại để vệ sinh lồng giặt!

LƯU Ý

- Trong khi vệ sinh lồng giặt, hãy để quần áo tránh xa máy giặt.

Vệ sinh vòng đệm cao su cửa và mặt kính cửa máy giặt

Lau sạch mặt kính ở cửa máy và vòng đệm cao su sau mỗi lần giặt để làm sạch các xơ vải và vết bẩn dính lại. Nếu xơ vải đọng lại nhiều, máy có thể bị rò rỉ nước.
Phải lấy các đồng xu, cúc áo hay bất kỳ vật gì nằm lại trong vòng đệm sau mỗi lần giặt.
Vệ sinh vòng đệm và kính cửa máy hàng tháng để đảm bảo máy giặt hoạt động bình thường.

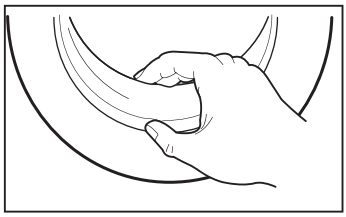


Vệ sinh bộ lọc ở ngõ vào cấp nước


LƯU Ý

- Lưu lượng nước giảm là dấu hiệu cho thấy bộ lọc cần được vệ sinh.

1. Đóng vòi nước và tháo ống cấp nước ra khỏi vòi.

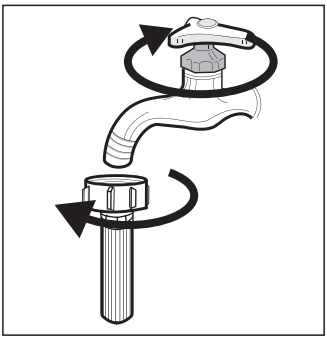


2. Dùng bàn chải để làm sạch bộ lọc.

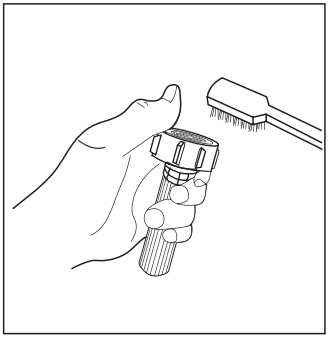

3. Xoay nút vặn để tháo ống cấp nước ra khỏi ngõ vào ở mặt sau máy.
   Dùng kìm mũi nhọn để kéo bộ lọc ra.



4. Dùng bàn chải để làm sạch bộ lọc.

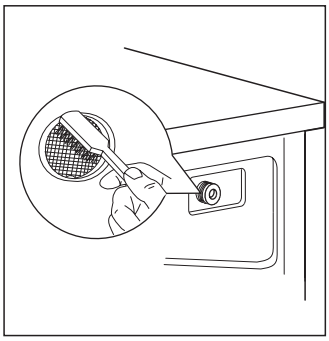


5. Lắp lại bộ lọc vào đầu cấp nước và nối lại ống cấp nước.

6. Vệ sinh bộ lọc ở ngõ vào cấp nước 3 tháng một lần để đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.


Vệ sinh hộc đựng bột giặt, nước giặt hay nước xả vải

- Nhấn xuống nút nhả [ ] trên nắp ngăn nước xả vải và kéo khay chứa ra khỏi hốc.
- Nhấc nắp ngăn nước xả ra khỏi hộc đựng và rửa cả hai bộ phận bằng nước.
- Làm sạch bên trong hộc bằng bàn chải.
- Lắp nắp che hộc đựng nước xả vải và đẩy hộc trở lại vào hốc.


1. Nhấn vào vị trí có mũi tên để lấy hộc ra khỏi máy

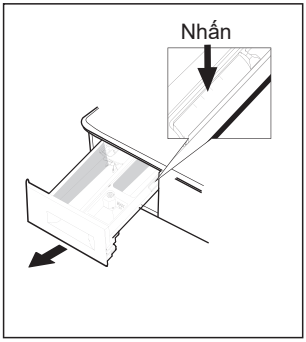


2. Vệ sinh hộc và nắp hộc đựng nước xả vải bằng nước

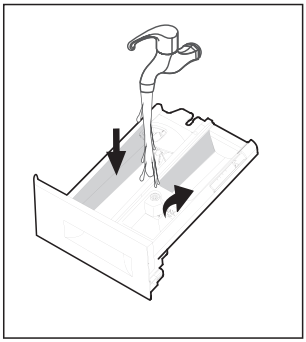

3. Dùng bàn chải mềm vệ sinh các khe bên trong

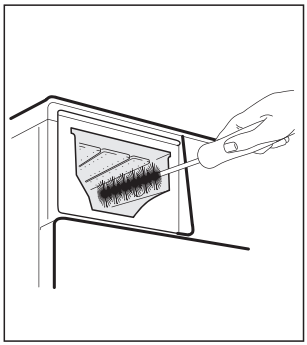

4. Lắp hộc trở lại máy

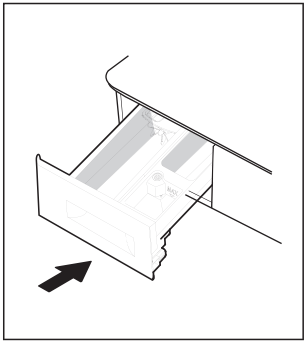

LƯU Ý


- Không sử dụng các chất mài mòn hoặc ăn mòn để làm sạch các bộ phận bằng nhựa.
- Vệ sinh hộc 3 tháng một lần để đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.

Vệ sinh Bộ lọc bơm xả


⚠ CẢNH BÁO

- Hãy đảm bảo máy giặt đã hoàn tất chu trình giặt và không còn đồ bên trong. Hãy tắt máy và rút phích cắm trước khi vệ sinh bộ lọc bơm xả.
- Hãy cẩn thận với nước nóng. Đợi nước nguội. Nguy cơ bị bỏng!
- Vệ sinh bộ lọc định kỳ 3 tháng một lần để đảm bảo máy hoạt động bình thường.


1. Mở nắp che ở gần chân máy

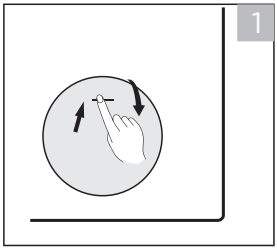


2. Xoay 90°C và kéo ống thoát nước khẩn cấp ra và tháo nắp ống

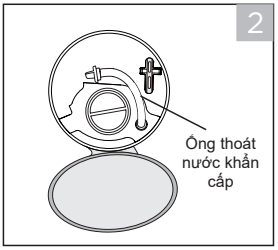


3. Sau khi hết nước, đặt lại ống dẫn thoát nước

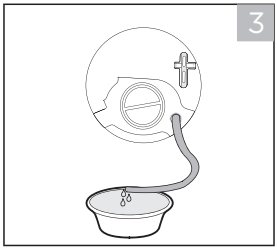


4. Mở bộ lọc bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ

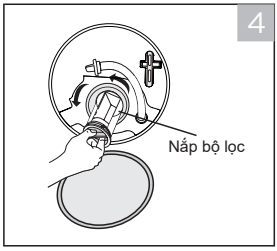

5. Loại bỏ vật chất lạ

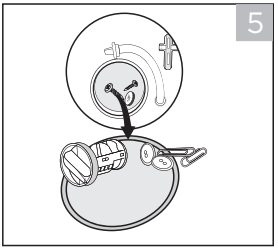

6. Cẩn thận lắp lại bộ lọc và vặn chặt nắp đậy phía dưới theo chiều kim đồng hồ

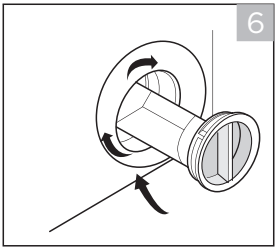


⚠ THẬN TRỌNG

- Đảm bảo nắp van và ống thoát nước khẩn cấp được lắp lại đúng cách, phải lắp thẳng hàng nắp van với các tấm lỗ nếu không nước có thể rò rỉ.
- Một số máy không có ống thoát nước khẩn cấp, vì vậy có thể bỏ qua bước 2 và bước 3. Xoay trực tiếp nắp đậy phía dưới để nước chảy vào thau.
- Khi máy đang hoạt động và tùy thuộc vào chương trình đã chọn, có thể có nước nóng trong bơm xả. Tuyệt đối không được tháo nắp bơm xả trong suốt thời gian máy đang giặt, phải chờ đến khi máy đã giặt xong và lấy hết đồ giặt ra ngoài. Khi lắp trở lại nắp, hãy đảm bảo là đã siết chặt lại.


Mở cửa khẩn cấp

Trong trường hợp mất điện hoặc các trường hợp khác và cửa không thể mở được.
Nếu cần mở cửa trong trường hợp này, vui lòng kéo dây kéo bên trong cửa khẩn cấp xuống và khôi phục dây kéo sau khi mở cửa.


Dây kéo cửa khẩn cấp

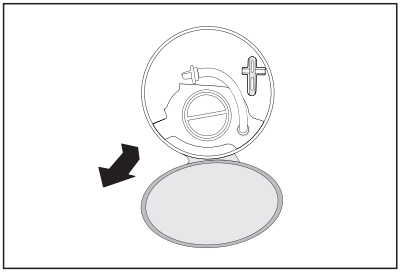

1. Mở cửa bộ lọc.

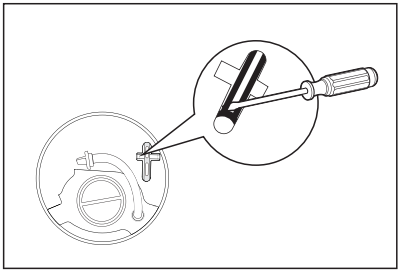

2. Dùng tuốc nơ vít thẳng (hoặc dụng cụ không sắc bén khác), cắm vào dây kéo cửa khẩn cấp.

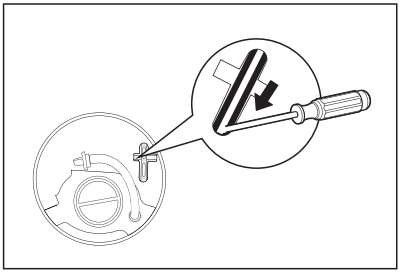

3. Kéo dây kéo cửa khẩn cấp xuống (tham khảo hướng mũi tên trong hình).
   Nếu mở khóa thành công, bạn sẽ thấy biểu tượng khóa cửa sẽ tắt.

⚠ THẬN TRỌNG

Máy không được phép sử dụng dây kéo công tắc khẩn cấp trong quá trình giặt. Nếu cần chạy máy gấp, nên mở cửa sau khi nước nguội, để tránh bị bỏng do nước dư ở nhiệt độ cao chảy ra từ lồng máy.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Bất cứ khi nào có sự cố với thiết bị, hãy kiểm tra xem bạn có thể tự giải quyết theo các bảng dưới đây hay không. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.

Mô tả	Nguyên nhân khả thi	Cách xử lý
Thiết bị không khởi động	Cửa đóng chưa chặt. Quần áo bị kẹt.	Đóng chặt cửa và khởi động lại. Kiểm tra đồ giặt.
Không thể mở cửa máy giặt	Bảo vệ an toàn đã được kích hoạt.	Ngắt kết nối nguồn điện và khởi động lại.
Rò rỉ nước	Các đầu nối không đủ chặt.	Kiểm tra và vặn chặt ống cấp nước. Kiểm tra và làm sạch ống thoát nước.
Còn cặn bột giặt/nước giặt trong khay chứa	Bột giặt bị ẩm và/hoặc vón cục.	Vệ sinh và lau khô hộc đựng bột giặt/nước giặt.
Đèn báo hoặc màn hình không hoạt động	Bo mạch hoặc bộ dây gặp sự cố kết nối.	Tắt nguồn điện và kiểm tra xem phích cắm đã được cắm đúng cách chưa.
Tiếng ồn bất thường	Các ốc cố định chưa được tháo. Sàn nhà không chắc chắn hoặc không bằng phẳng.	Kiểm tra xem các ốc siết chặt đã được tháo ra chưa. Đảm bảo thiết bị được lắp đặt trên sàn nhà chắc chắn và bằng phẳng.

Mã báo lỗi


Mô tả	Nguyên nhân khả thi	Cách xử lý
E30	Cửa đóng chưa chặt.	Đóng chặt cửa và khởi động lại.
E10	Sự cố cấp nước trong chu trình giặt.	Kiểm tra xem áp lực nước có đủ mạnh không. Làm thẳng ống dẫn nước. Vệ sinh bộ lọc van cấp nước.
E21	Thời gian xả nước quá lâu	Kiểm tra xem ống xả có bị nghẹt không.
E12	Tràn nước	Khởi động lại thiết bị.
EXX	Lý do khác	Khởi động lại thiết bị. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.

THẢI BỎ VÀ TÁI CHẾ

Hướng dẫn quan trọng về môi trường

Tuân thủ Chỉ thị WEEE và Xử lý chất thải từ thiết bị điện và điện tử:
Sản phẩm này tuân thủ Bộ quy tắc WEEE của EU (2012/19/EU). Sản phẩm này mang biểu tượng phân loại đối với chất thải từ thiết bị điện và điện tử (WEEE).

Biểu tượng này thông báo rằng sản phẩm này không được xử lý cùng với rác thải sinh hoạt khác khi kết thúc vòng đời sử dụng. Thiết bị đã qua sử dụng phải được gửi đến các điểm thu gom chính thức để tái chế thiết bị điện và điện tử. Để tìm các hệ thống thu gom này, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương hoặc nhà bán lẻ nơi sản phẩm được mua. Mỗi hộ gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc thu hồi và tái chế thiết bị đã qua sử dụng. Phương pháp xử lý đúng đắn đối với thiết bị đã qua sử dụng giúp ngăn ngừa các hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.



Tuân thủ Bộ quy tắc tiêu chuẩn RoHS

Sản phẩm này tuân thủ Bộ quy tắc tiêu chuẩn RoHS của EU (2011/65/EU). Sản phẩm này không chứa các vật liệu có hại và bị cấm được quy định trong Bộ quy tắc tiêu chuẩn RoHS.

Thông tin bao bì

Vật liệu đóng gói của sản phẩm được sản xuất từ vật liệu có thể tái chế theo Quy định về Môi trường Quốc gia của chúng tôi. Không thải bỏ vật liệu đóng gói cùng với rác thải sinh hoạt hoặc rác thải khác. Đưa thiết bị đến các điểm thu gom vật liệu đóng gói do chính quyền địa phương chỉ định.



Dịch vụ khách hàng

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng tại địa phương của chúng tôi.


⚠ CẢNH BÁO

Để tránh nguy cơ điện giật
- Tuyệt đối không thử sửa chữa thiết bị bị lỗi hoặc nghi ngờ bị lỗi. Bạn có thể đặt tính mạng của chính mình và những người dùng trong tương lai vào tình thế nguy hiểm. Chỉ những chuyên gia được ủy quyền mới được phép thực hiện công việc sửa chữa này.
- Việc sửa chữa không đúng cách sẽ làm mất hiệu lực bảo hành và những hư hỏng phát sinh sau đó sẽ không được công nhận!

Vận chuyển

CÁC BƯỚC QUAN TRỌNG KHI DI CHUYỂN MÁY GIẶT
- Rút phích cắm thiết bị và đóng vòi cấp nước.
- Kiểm tra xem cửa và hộc đựng bột giặt, nước giặt hay nước xả vải đã được đóng đúng cách chưa
- Tháo ống cấp nước và ống xả nước khỏi hệ thống lắp đặt trong nhà.
- Hãy để nước thoát hết hoàn toàn khỏi thiết bị (xem phần “Vệ sinh bộ lọc bơm xả”)
- Lưu ý quan trọng: Lắp lại 4 ốc vận chuyển ở phía sau thiết bị.
- Thiết bị này nặng. Hãy vận chuyển cẩn thận. Tuyệt đối không cầm bất kỳ phần nhô ra nào của máy khi nâng. Cửa máy không được sử dụng làm tay cầm.

Phương pháp vận chuyển và bốc dỡ

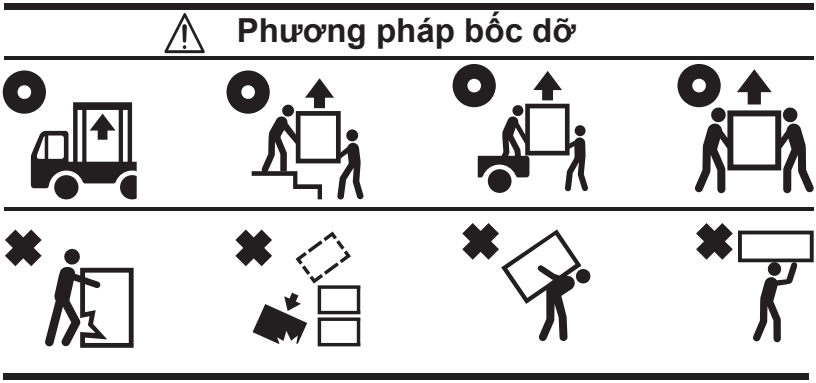


Midea
make yourself at home