
SINCE 1992

ISO 9001 : 2015

NANOMAX®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LOA KARAOKE Di ĐỘNG

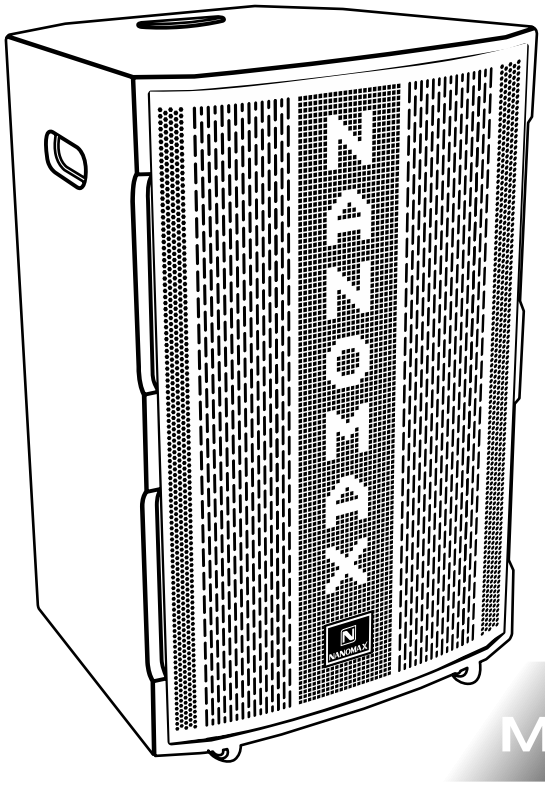

Bass
30cm



Microphone hoạt động trên Band tần:
UHF
Chỉnh được tần số theo ý muốn.

Model: S-820

Nghe nhạc – karaOke
A HIGH QUALITY PRODUCT ELECTRONICS CORP.

Cám ơn quí khách đã tin dùng sản phẩm. Xin đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

1. CÔNG TẮC POWER:
- Tắt mở nguồn

2. NÚT MODE:

- Chọn ngõ vào: USB - BLUETOOTH để kết nối với thiết bị không dây bên ngoài.

3. ĐIỀU CHỈNH PHẦN NHẠC :

- Volume: Lớn nhỏ cho nhạc .

- Bass: Chỉnh âm trầm cho nhạc .

- Treble: Chỉnh âm cao cho nhạc .

4. ĐIỀU CHỈNH PHẦN MIC:

- GT. Vol: Chỉnh lớn nhỏ cho Guitar .

- Mic. Vol: Chỉnh lớn nhỏ cho Micro .

- M. Treble: Chỉnh âm cao Micro .

- M. Bass: Chỉnh âm trầm Micro.

- M. Echo: Tiếng vang cho Micro.

- M. Delay: Chỉnh nhanh chậm tiếng vang cho Micro ***(12 giờ).***

5. NÚT M.PRI:


- Khi nhả ra thì sẽ ưu tiên cho đường Micro *(Dùng để đọc thông báo, lúc này tiếng nhạc sẽ nhỏ lại chỉ nghe tiếng Micro).*

- Mặc định: **luôn luôn nhấn vào.**

6. JACK IN:

- Mic. in: Ngõ vào cho Micro có dây số.

- GT. In: Ngõ vào cho Đàn Guitar điện bên ngoài.

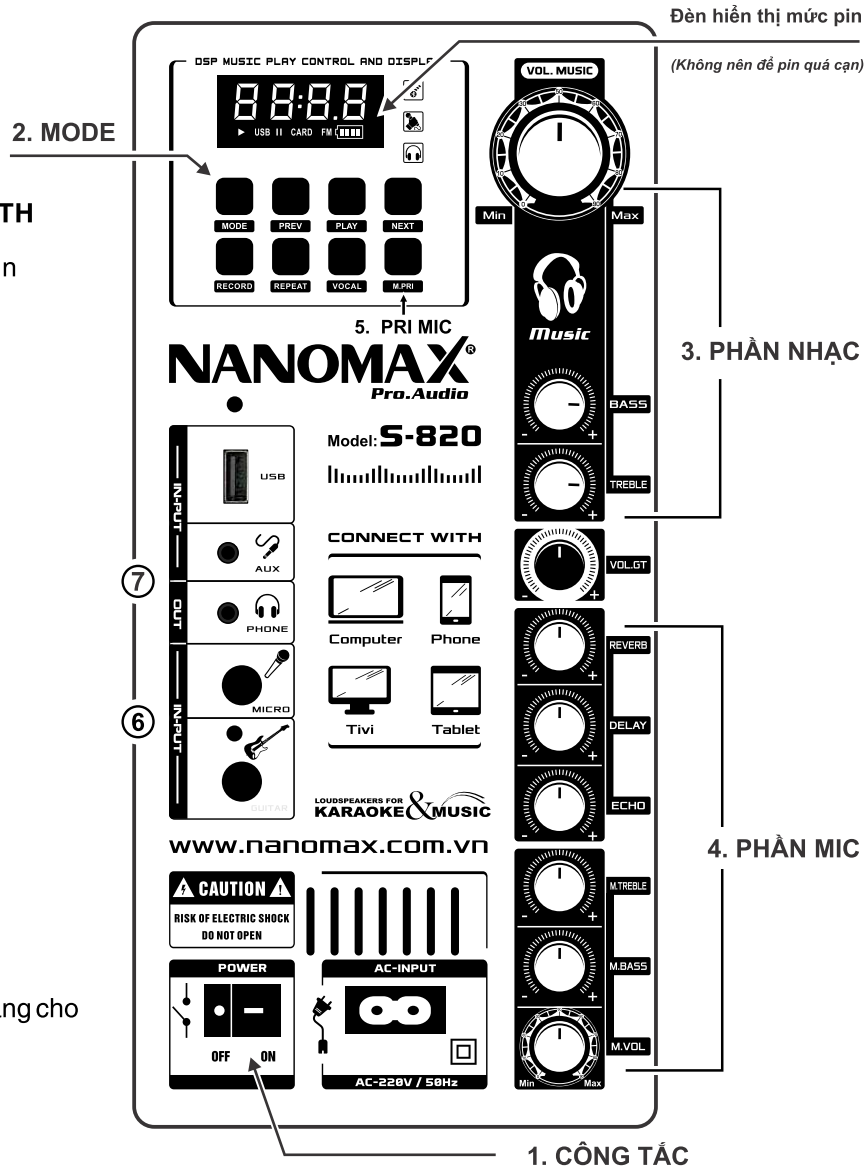

7. AUDIO AUX:
- Input: Kết nối với thiết bị bên ngoài *(VCD, DVD,..)*
- Out: Ngõ ra kết nối với thiết bị bên ngoài khác.

◈ ***Trên đây là các mức chuẩn của các nút chỉnh để cho ra âm thanh đạt hiệu quả cao nhất, tùy theo ý thích mà tăng giảm thêm trong khoảng định.***

— HƯỚNG DẪN SET MICRO —

- B1. Bật nguồn thiết bị.
- B2. Mở Micro lên.
- B3. Nhấn đồng thời nút **nguồn** và nút **SECLECT** trên Micro khoảng 5 giây đến khi thấy xuất hiện hình ổ khóa thì quá trình **SET** Mic đã thành công. *(Lập lại thao tác lần nữa sẽ mở khóa Micro).*

Lưu ý: **Volume trên cây Micro nên để vị trí mặc định là mức 5.** ***(Mới mua về nên khóa Micro lại).***

Lắp ráp tại:

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN TỬ SƠN TÙNG

ĐC: 83/5 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh.